無印良品

木製ベッドフレーム用クッションパーツ・タモ材

組立・取扱説明書 保存用

- お買い上げありがとうございます。
- 組立て、ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

組立て

組立ての前に必ずお読みください


※ 組立てに充分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※ 組立ては必ず2人以上で行ってください。

- ※ フィッティングパーツ取付けに「電動工具」は使用しないでください。
- ※ ドライバーは付属されておりません。お手持ちのプラスドライバーをお使いください。


完成図

注意

※別売「木製ベッドフレーム・スモール」と組合わせてご使用ください。

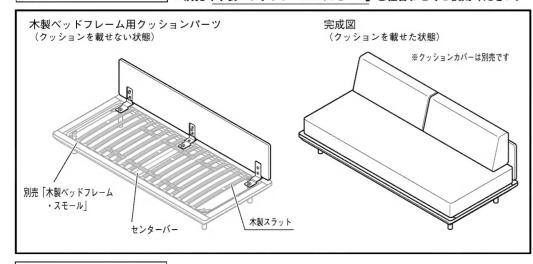

パーツリスト

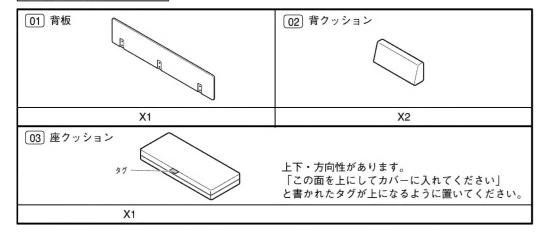

フィッティングパーツリスト

■ 脚 / サポートパーツ固定用

(A) ボルト (プラス)	B スプリング	⑥ ワッシャー・小	①六角ナット	€ ワッシャー・大	F 六角ボルト			
	9	0	9	0				
X3	Х3	Х3	Х3	X4	X1			


■ 背板 固定用

■ すべり止め/工具

- FIX EAC/II			- 1 · 1 E 8/ E 7			
	⑥サポートパーツ	(H) ボルト (六角)	① ナット (六角)	① クッション すべり止め	(K) スパナ(17mm)	L)六角レンチ(4mm)
		※ ① と組合っています	※ ⑪ と組合っています	\Diamond	57	
	Х3	X6	X6	X4	X1	X2

本商品組み立ての前にご準備ください


はじめに、あらかじめ別売「木製ベッドフレーム・スモール」に脚を取付けておいてください。

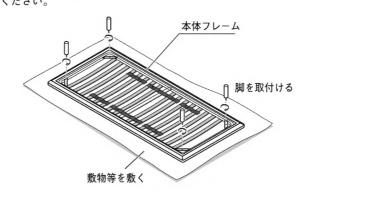

1 本体フレームの表側を上にします。 ⑥サポートパーツを本体に取付けます。 下図のように、パーツ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 永パナと お手持ちのプラスドライバーを使い、軽く締付けておきます。 軽く締付けたパーツは手順 ② で ② 1 背板を取付け後にしっかり固定します。


【サポートパーツ・脚部/2箇所】

【サポートパーツ・中央/1箇所】

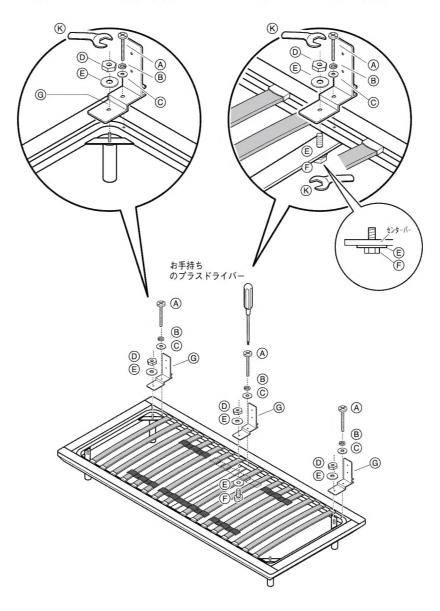


⊕ ボルト(六角)と①ナット(六角)で②1 背板を挟み込むようにし、③ サポートパーツに
 ① 六角レンチを使い取付けます。その後、六角レンチとスパナで、手順 ② で取付けたパーツも含め全てのフィッティングパーツをしっかり締付け、固定してください。

下図のように ① クッションすべり止めを木製スラットの両端と、中央2箇所の計4箇所に貼付けます。 (すべり止めはクッションを置く際に、本体からすべり落ちにくくするものです。)

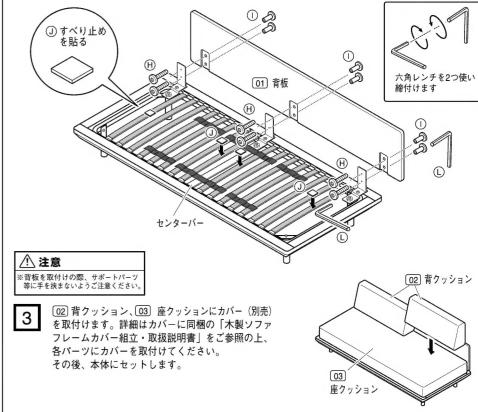



- ・ フレームの上や座面に立ったり、とんだりしないでください。破損やバランスを崩す等、思わぬケガ につながる危険があります。
- ・背クッション、座クッションを外した状態でのご使用はおやめください。破損、転倒など思わぬ事故の原因となります。必ず専用クッションをセットした状態でご使用ください。

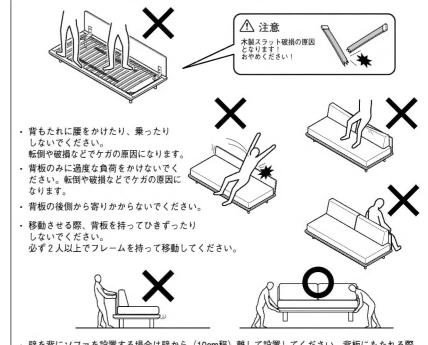

- 壁を背にソファを設置する場合は壁から(10cm程)離して設置してください。背板にもたれる際、壁に背板が触ることがあるのでご注意ください。
- この商品は水平に保つように置いてください。ガタついたまま使用すると、破損の原因となることがあります。ご注意ください。
- ・パーツ取付けにゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますので ご注意ください。
- この商品は本紙「組立・取扱説明書」、及び別紙「取扱上の注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- 「組立・取扱説明書」及び「取扱上の注意」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点に つきましては、お買い求めの販売店にお問い合せください。